

**PHILIPS**

**AVENT**

SCF358



## Obsah

Důležité informace	38
Úvod	40
Všeobecný popis	41
Čištění přístroje a odstranění vodního kamene	50
Recyklace	51
Záruka a servis	51
Řešení problémů	52

## Důležité informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

### Nebezpečí

- Kabel, zástrčku ani přístroj neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny.

### Varování

- Přístroj používejte pouze v interiéru.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes hranu stolu nebo pracovní desky. Nadbytečnou část kabelu skladujte v základně ohřívače lahví.
- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.
- Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných zásuvek. Vždy zkontrolujte řádné zapojení zástrčky do síťové zásuvky.
- Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní části přístroje odpovídá místnímu napětí.
- Je-li nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že se jedná o uzemněný kabel se jmenovitou hodnotou nejméně 13 ampérů.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte. Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizované servisní středisko společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Neumísťujte přístroj na horký plynový ani elektrický vařič či zahřátou troubu, ani blízko nich.
- Přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání

přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje.

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje. Čištění a údržbu by neměly provádět děti, které jsou mladší než 8 let a jsou bez dozoru. Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Vyvarujte se polití napájecí zástrčky.
- Přístroj používejte pouze v souladu s popisem uvedeným v uživatelské příručce, aby nedošlo k poranění následkem nesprávného použití přístroje.
- Přístroj nepředehřívejte.
- Do ohřívače lahví vždy vkládejte zcela sestavenou lahev s víčkem a teprve poté nalijte vodu.
- Dbejte na to, abyste nalili vodu před zapnutím ohřívače lahví.
- Horká voda může způsobit vážné popáleniny. Buďte opatrní, když ohřívač lahví obsahuje horkou vodu.
- Přístupné povrchy přístroje mohou být při používání horké a po použití přístroje zůstávají stále horké.
- Nepohybujte přístrojem, pokud obsahuje horkou vodu.
- Jakmile jídlo nebo mléko dosáhne požadované teploty, vyjměte lahev nebo nádobu z ohřívače lahví. Pokud v ohřívači lahví ponecháte jídlo nebo mléko, teplota jídla nebo mléka se zvýší.

## Upozornění

- Tento přístroj je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou farmy, prostředí pro nocleh a snídaně, kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích a pro klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostředích.

- Potraviny byste neměli ohřívat příliš dlouho.
- Než začnete dítě krmit, vždy zkontrolujte teplotu jídla. Opatrně zakružte lahvi a zkontrolujte ji stříknutím několika kapek na vnitřní stranu zápěstí. (Postupujte podle pokynů v části „Podávání mléka dítěti“.)
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Povrch topného tělesa obsahuje po použití zbytkové teplo.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- Dodržujte pokyny pro odstranění vodního kamene, předejdete tak nenapravitelným škodám.
- Nesnažte se přístroj sami otevírat ani opravovat. Obratťe se středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (viz webová stránka [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

Kód YYWW s datem výroby lze nalézt v přihrádce pro uložení kabelu v základně ohřívače lahvi.

## **Elektromagnetická pole (EMP)**

---

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

## **Úvod**


Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips Avent. Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips Avent, zaregistrujte svůj výrobek na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

S tímto ohřívačem lahvi můžete bezpečně ohřívat a rozmrazovat mléko v lahvích Philips Avent a dalších nejběžnějších značkových kojeneckých lahvích a nádobách na dětskou stravu.

Chcete-li zachovat kvalitu mateřského mléka, je důležité mléko ohřívat bezpečným a řízeným způsobem. Vestavěný snímač sleduje teplotu, aby nedošlo k přehřátí.


## Všeobecný popis

### Přehled výrobku

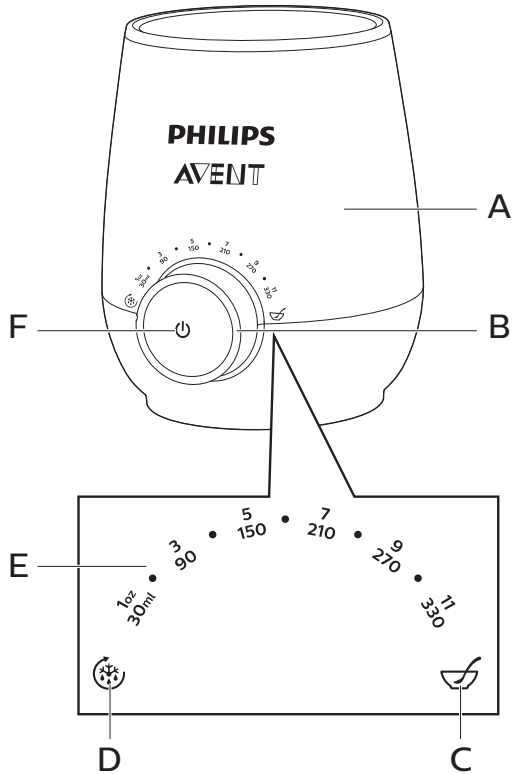

<b>A</b>	Ohřivač lahví	<b>D</b>	Nastavení udržování teploty / rozmrazování
<b>B</b>	Ukazatel průběhu	<b>E</b>	Nastavení objemu mléka
<b>C</b>	Nastavení ohřevu dětské stravy	<b>F</b>	Vypínač

## Popis nastavení

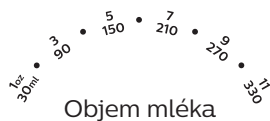

Ohřívání dětské stravy





Udržování teploty /  
rozmrazování

- Vyberte **objem mléka** pro ohřívání. Můžete jej nastavit od 30 ml do 330 ml. Ohříváč lahvi ohřeje mléko přibližně na tělesnou teplotu. Poté automaticky přejde do režimu udržování teploty na přibližně 60 minut.
- Toto nastavení vyberte, chcete-li ohřát dětskou stravu.
- Vestavěný snímač detekuje teplotu mléka nebo dětské stravy a přepíná na optimální nastavení. Jsou-li mléko nebo dětská strava teplé, postupně se ohřejí a budou udržovat správnou teplotu. Jsou-li mléko nebo dětská strava zmražené, rozmrazí se do tekutého stavu a poté se ohřejí na správnou teplotu.


Pokud indikátor průběhu svítí, ale neblíká, jsou mléko nebo strava připraveny k podávání. Nakrmte své dítě, jakmile se mléko nebo strava zahřeje. Mléko ani stravu po vychladnutí znovu neohřívajte, protože by se v nich mohly začít množit bakterie.

## Ohřívání mléka


- 1 Vložte lahev do ohříváče. Naplňte pitnou vodou až po úroveň mléka. Pokud máte velké množství mléka, nalijte vodu přibližně 1 cm pod horní okraj ohříváče lahvi.

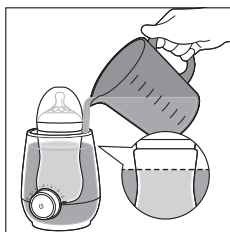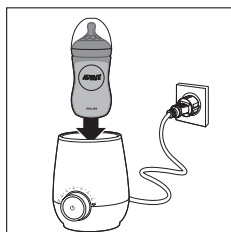

- 2** Vyberte požadované nastavení podle objemu mléka a stisknutím vypínače přístroj zapněte.

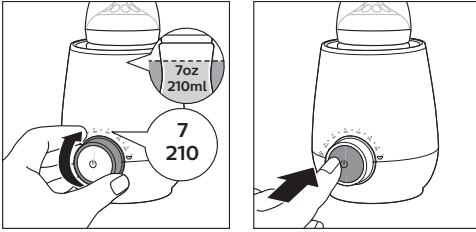


- 3** Ukazatel průběhu postupně bliká a ukazuje tak průběh ohřevu mléka.

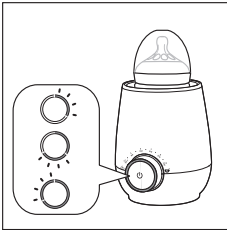

- 4** Když se celý ukazatel průběhu nepřetržitě rozsvítí, je mléko připraveno k podávání a ohřívač lahví se automaticky přepne do režimu udržování teploty.

- 5** Ohřívač lahví se automaticky vypne přibližně po 60 minutách, včetně doby ohřevu. Ukazatel průběhu zhasne.

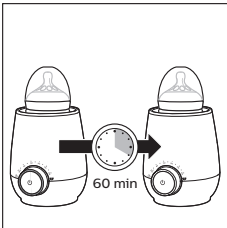

**✱ Upozornění**

- Pokud chcete mít mléko teplejší, ponechte lahev v přístroji po rozsvícení celého indikátoru postupu, dokud nedosáhne požadované teploty.
- Pokud používáte sáček s mlékem, vyberte nastavení udržování teploty / rozmrazování, protože ohřívání sáčků na mléko vyžaduje méně energie.
- Používáte-li silikonovou láhev, ohřev mléka trvá déle. Po rozsvícení celého indikátoru průběhu ji nechte v ohřívači lahví na 3-4 minut.



**Doporučené nastavení pro různé nádoby**

Nádoba	Doporučené nastavení
Plast	Nastavení objemu mléka
Sklo	Nastavení objemu mléka
Silikon	Nastavení objemu mléka + 3-4 minut
Sáček na mléko	Nastavení udržování teploty / rozmrazování


Zkontrolujte pokyny pro sáček na mléko a ujistěte se, že je možné jej ohřát v ohřívači lahví.

**Poznámka**

- Doba zahřívání mléka závisí na objemu, počáteční teplotě a materiálu lahve na mléko.


**Podávání mléka dítěti**

Vypněte přístroj stisknutím vypínače a vyjměte lahev s mlékem.

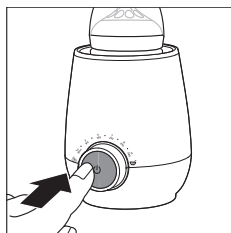**Poznámka**

- Pokud používáte malou láhev na mléko, například láhev na mléko o objemu 60 ml, dávejte při vyjímání lahve pozor na horkou vodu.

Před krmením dítěte vždy zkontrolujte teplotu mléka. Opatrně zakružte lahev a zkontrolujte ji stříknutím několika kapek na vnitřní stranu zápěstí.

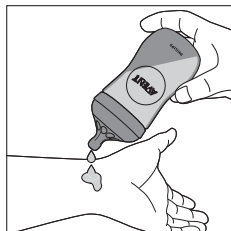

## Bezprostřední opětovné použití ohřivače lahví s další lahví

Chcete-li ohřát další lahev, nechte ohřivač lahví několik minut vychladnout. Proces urychlíte tak, že ohřivač lahví naplníte čerstvou studenou vodou.



Po zapnutí ohřivače lahví indikátor průběhu postupně bliká na znamení, že přístroj může znovu ohřívat.

### Poznámka


- Pokud ukazatel průběhu svítí, ale neblinká, je ohřivač lahví stále příliš horký na to, aby mohl ohřívat další lahev. Odpojte ohřivač lahví a nechte ho několik minut vychladnout.

## Ohřívání dětské stravy

- 1 Vložte nádobu na dětskou stravu do ohřivače lahví. Naplňte pitnou vodou až po úroveň dětské stravy. Pokud máte velké množství dětské stravy, nalijte vodu přibližně 1 cm pod horní okraj ohřivače lahví.

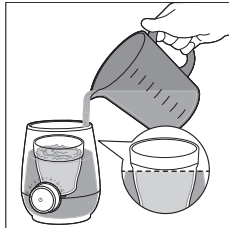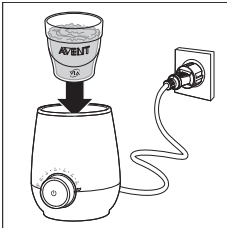

- 2 Vyberte nastavení ohřevu dětské stravy a stisknutím vypínače jej zapněte.

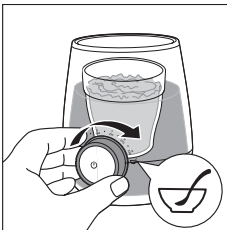


- 3 Indikátor průběhu bliká na znamení, že probíhá proces ohřívání.

### Poznámka


- Z důvodu proměnlivé konzistence dětské stravy není možné, aby přístroj přesně zjistil, jak dlouho se má dětská strava ohřívat.

- 4** Zamíchejte dětskou stravu ve skleničce nebo v nádobě v ohřívači lahví. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, kontrolujte teplotu stravy během zahřívání.

↳ Dávejte pozor, abyste si při držení nádoby nebo skleničky při míchání nepopálili prsty.

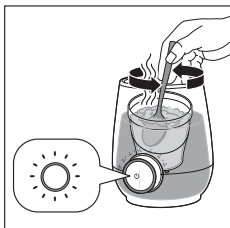

- 5** Když se celý ukazatel průběhu nepřetržitě rozsvítí, je dětská strava připravena k podávání a ohřívač lahví se automaticky přepne do režimu udržování teploty.
- 6** Ohřívač lahví se automaticky vypne přibližně po 60 minutách, včetně doby ohřevu. Ukazatel průběhu zhasne.

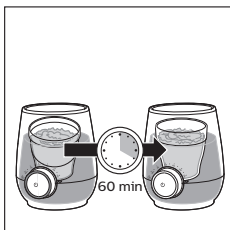


## Podávání dětské stravy dítěti

Vypněte přístroj stisknutím vypínače a vyjměte nádobu nebo skleničku s dětskou stravou.



Než stravu podáte dítěti, vždy zkontrolujte její teplotu. Opatrně zamíchejte dětskou stravu v nádobě nebo ve skleničce a ochutnejte ji, abyste se ujistili, že není příliš horká.

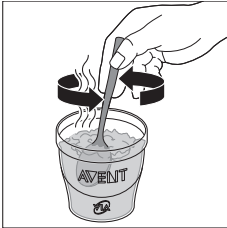



## Bezprostřední opětovné použití ohřívače lahví s další nádobou dětské stravy

Postupujte podle stejných kroků, které jsou uvedeny v části „Ohřívání mléka“.


### Udržování teploty mléka

Při tomto nastavení detekuje vestavěný snímač teplotu mléka, aby mohl přepnout přístroj na optimální nastavení. Pokud vložíte teplé mléko, postupně se ohřeje a bude udržovat správnou teplotu.


- 1** Vložte lahev do ohřívače. Naplňte pitnou vodou až po úroveň mléka. Pokud máte velké množství mléka, nalijte vodu přibližně 1 cm pod horní okraj ohřívače lahví.

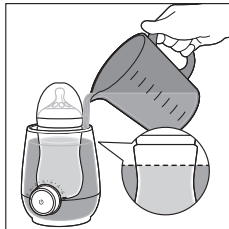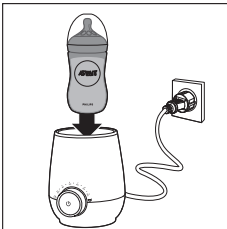


- 2** Vyberte nastavení udržování teploty / rozmrazování a stisknutím vypínače funkci zapněte.

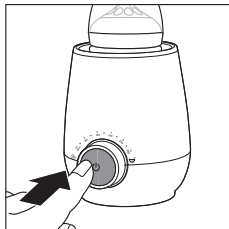

- 3** Indikátor průběhu bliká na znamení, že se mléko ohřívá.

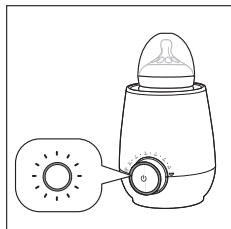

- 4** Když se celý ukazatel průběhu nepřetržitě rozsvítí, je mléko připraveno k podávání a ohřívač lahví bude udržovat mléko při této teplotě.
- 5** Ohřívač lahví se automaticky vypne přibližně po 60 minutách, včetně doby ohřevu. Ukazatel průběhu zhasne.

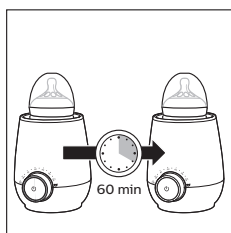



#### Poznámka

- Čas může být delší nebo kratší v závislosti na objemu mléka a na počáteční teplotě.


## Rozmrazování mléka

Při tomto nastavení detekuje vestavěný snímač teplotu mléka nebo stravy, aby mohl přepnout přístroj na optimální nastavení. Vložíte-li mléko nebo dětskou stravu, ohřívač lahví mléko nebo dětskou stravu rozmrazí do kapalného stavu a poté je ohřeje na správnou teplotu.


- 1** Vložte lahev do ohřívače. Naplňte pitnou vodou až po úroveň mléka. Pokud máte velké množství mléka, nalijte vodu přibližně 1 cm pod horní okraj ohřívače lahví.

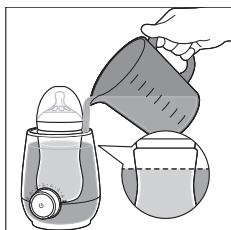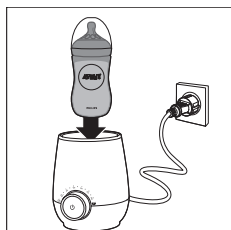


- 2** Vyberte nastavení udržování teploty / rozmrazování a stisknutím vypínače funkci zapněte.

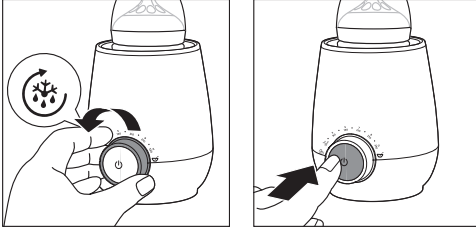

- 3** Indikátor průběhu bliká na znamení, že se mléko rozmrazuje a ohřívá.

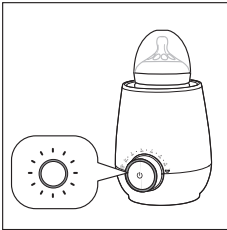

- 4** Když se trvale rozsvítí celý ukazatel průběhu, jsou mléko nebo dětská strava připraveny k podávání.
- 5** Ohřívač lahví se automaticky vypne přibližně po 60 minutách, včetně doby rozmrazování a ohřevu. Ukazatel průběhu zhasne.

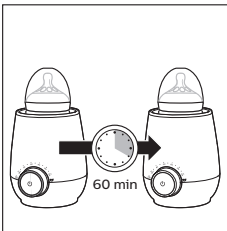


Pomocí tohoto nastavení můžete také rozmrazovat dětskou stravu v nádobě na potraviny Philips Avent. Vzhledem k proměnlivé konzistenci dětské stravy se pro dosažení optimálních výsledků důrazně doporučuje dětskou stravu během rozmrazování neustále míchat a kontrolovat.


## Čištění přístroje a odstranění vodního kamene

### Čištění

- 1 Přístroj odpojte od sítě a nechte ho vychladnout.
- 2 Vodu vylévejte spíše do stran, nikoli dopředu nebo dozadu, aby se voda nerozlila na knoflík nebo hlavní zástrčku.

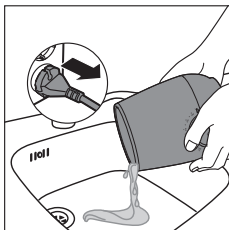

- 3 Otřete přístroj vlhkým hadříkem.
  - ↳ Nečistěte ohřívač lahví abrazivními prostředky, antibakteriálními čisticími prostředky, chemickými rozpouštědly ani ostrými nástroji.

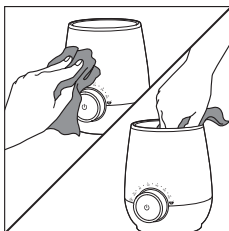


#### Poznámka

- Pokud jste ohřívač lahví použili k ohřevu dětské stravy, zkontrolujte, zda v ohřívači lahví není rozlitý zbytek dětské stravy.

## Odstraňování vodního kamene

Doporučuje se odstraňovat vodní kámen z ohřívачe lahví **každé čtyři týdny**, abyste zajistili další efektivní fungování přístroje.

Chcete-li odstranit vodní kámen, smíchejte 60 ml bílého octa se 120 ml studené vody. Zapněte přístroj, zvolte nastavení ohřevu mléka pro objem pod 180 ml a nechte přístroj 10 minut běžet. Ponechte roztok v ohřívачi lahví, dokud se nerozpustí veškerý vodní kámen.

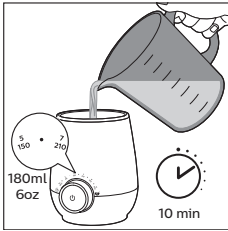

### ☰ Poznámka

- Můžete rovněž použít prostředky na odstranění vodního kamene na bázi kyseliny citronové.
- Jiné prostředky na odstranění vodního kamene nepoužívejte.

Poté obsah vylijte a vnitřek ohřívачe lahví důkladně vypláchněte vodou. Pokud stále vidíte stopy vodního kamene, opakujte postup odstranění vodního kamene.

## Recyklace



Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).

Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků.

Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

## Záruka a servis

Pokud budete mít jakýkoli problém nebo budete potřebovat nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips na adrese [www.philips.com/avent](http://www.philips.com/avent) nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (podrobnosti naleznete v příloženém záručním listu s celosvětovou platností). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.



## Řešení problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

<b>Problém</b>	Po zapnutí ohřívače lahví rychle bliká celý indikátor průběhu a přístroj se vypne.
<b>Příčina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teplota vody v ohřívači lahví je příliš vysoká nebo příliš nízká.</li> <li>• Je aktivována ochrana proti vaření bez vody.</li> </ul>
<b>Řešení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypněte a odpojte přístroj. Nechte přístroj několik minut vychladnout. Dbejte, abyste jej naplnili čerstvou vodou o pokojové teplotě.</li> <li>• Ohřívač lahví se automaticky vypne, pokud je zapnutý a není v něm voda nebo je v něm vody málo. Vypněte a odpojte přístroj. Nechte jej nejprve vychladnout. Dbejte, abyste jej naplnili dostatečným množstvím čerstvé vody o pokojové teplotě. Ohřívač lahví je opět připraven k použití.</li> </ul>
<b>Problém</b>	Mléko je příliš horké.
<b>Příčina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možná jste zvolili nesprávné nastavení nebo používáte sáček na mléko.</li> </ul>
<b>Řešení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavení objemu mléka závisí na objemu mléka, nikoli na velikosti lahve.</li> <li>• Pokud používáte sáček na mléko, zvolte nastavení udržování teploty / rozmrazování.</li> </ul>
<b>Problém</b>	Mléko je stále studené.
<b>Příčina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pravděpodobně jste zvolili nesprávné nastavení, používáte silikonovou lahev nebo jste ohřívač lahví naplnili teplou vodou.</li> </ul>
<b>Řešení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavení objemu mléka závisí na objemu mléka, nikoli na velikosti lahve.</li> <li>• Pokud používáte silikonovou láhev, vyberte nastavení objemu mléka podle objemu mléka. Když se rozsvítí celý indikátor postupu, počkejte 3–4 minut, než se mléko ohřeje.</li> <li>• Ohřívač lahví naplňte čerstvou vodou o pokojové teplotě. Nepoužívejte teplou vodu.</li> </ul>
<b>Problém</b>	Po zapnutí ohřívače lahví se rozsvítí celý indikátor průběhu, ale neblíká.
<b>Příčina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohřívač lahví je stále příliš horký na to, aby ohřál další lahev. Pravděpodobně jste právě dokončili ohřívání lahve. Vypněte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout.</li> </ul>
<b>Řešení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proces urychlíte tak, že ohřívač lahví znovu naplníte čerstvou studenou vodou. Po zapnutí ohřívače lahví se indikátor průběhu postupně celý rozsvítí na znamení, že přístroj může znovu ohřívat.</li> </ul>

<b>Problém</b>	Při ohřívání dětské stravy bliká celý ukazatel průběhu.
<b>Příčina</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Z důvodu proměnlivé konzistence dětské stravy není možné, aby přístroj přesně zjistil, jak dlouho se má dětská strava ohřívát.</li></ul>
<b>Řešení</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zamíchejte dětskou stravu ve skleničce nebo v nádobě v ohřívači lahví. Pro optimální výsledek zkontrolujte teplotu stravy během ohřívání.</li><li>• Když se trvale rozsvítí celý ukazatel průběhu, dětská strava je připravena k podávání.</li></ul>

